

소비자 피해보상 / 제품보증서

고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

1. 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 또는 부품의 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
5. 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 압해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
6. 기타 고객 과실로 인하여 제품 고장이 발생하였을 경우

소비자 피해 보상안내

소비자피해 유형		보상내역	
		보증기간내	보증기간이후
자연발생한 품질 성능 기능상의 고장	수리가능	각 부품별 3회까지 고장 발생시 동일 부품 4회이상 고장 발생시	무상수리 무상교환
	수리불가능	제품 교환 가능시 제품 교환 불가능시	무상교환 환불
자연발생이 아닌 품질 성능 기능상의 고장	보증조건에 부합되지 않을 경우 (중고품 구입 포함)		정물 감가상각 후 동종 혹은 유사품 교환 정물 감가상각 후 환불
소비자가 A/S에 의뢰한 제품을 당사가 분실했을 경우		유상수리	유상수리 동종 혹은 유사품으로 교환 또는 정물 감가상각 후 환불

제품보증서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 정상적으로 사용한 상태에서 보증기간 이내에 발생한 고장의 경우에는 무상으로 수리해 드립니다.
3. 구입시 보증서를 작성하시고 수리를 의뢰할때 제시하시기 바랍니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않으므로 소중히 보관하십시오.
5. 이 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제품명 : 해피 에어프라이어	1년
모델명 : HAS-2001	
구입일자 :	
고객	성명 : _____ 전화 : _____ 주소 : _____
판매원	성명 : _____ 전화 : _____ 주소 : _____

해피

AIR FRYER

공·기·튀·김·기

제품 사용 설명서

MODEL NO : HAS-2001



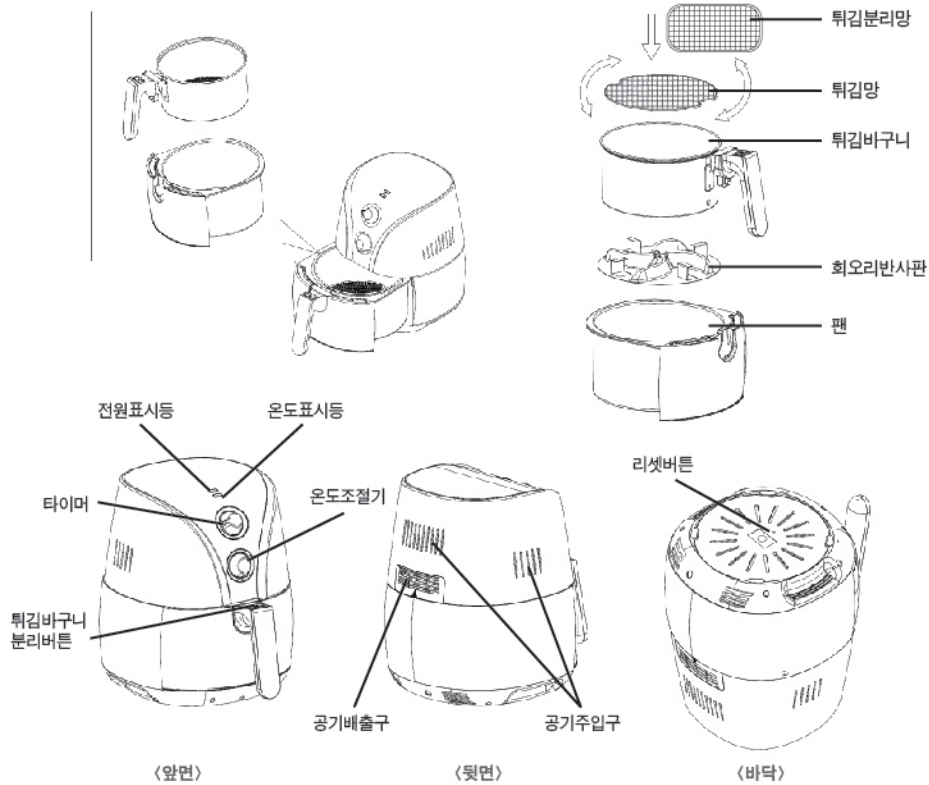
사용하시기 전에 중요한 안전수칙, 주의사항, 작동법을 숙지하시기 바랍니다.

제품소개

해피 에어프라이어는 기름을 사용하지 않아 음식을 더 건강한 방법으로 만들 수 있게 도와줍니다. 해피 에어프라이어는 뜨거운 공기의 빠른 순환으로 여러 가지 음식을 빠르고 쉽게 요리 할 수 있으며 기름 없이도 모든 면을 골고루 익힐 수 있습니다.

기본구성

본체 + 팬 + 회오리반사판 + 튀김바구니 + 튀김망 + 튀김분리망 + 제품설명서 + 퀵레시피



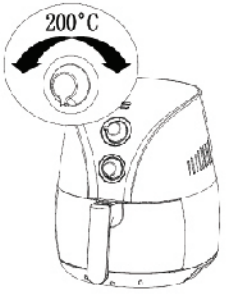
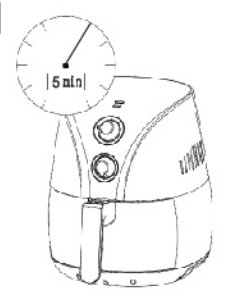
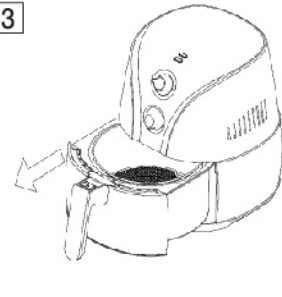
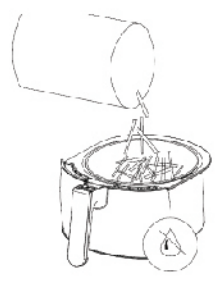
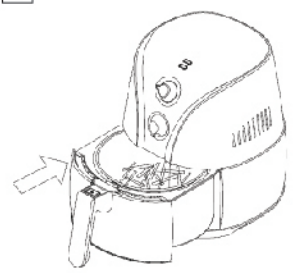
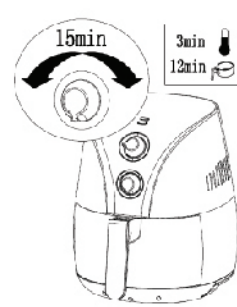
제품사양

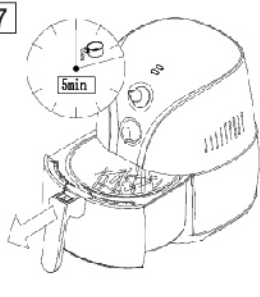

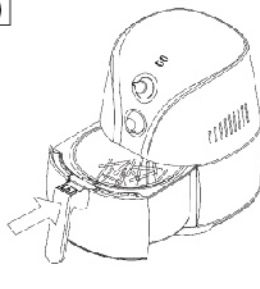
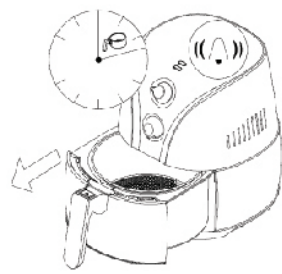
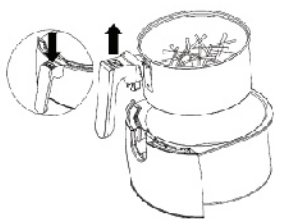
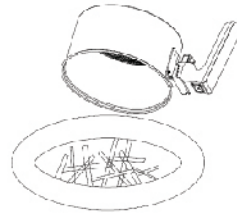
제품명	해피 에어프라이어	모델명	HAS-2001
원산지	중국	판매원	퓨어존
재질	PP	색상	블랙
사이즈(WxHxD)	270x330x325(mm)	전압/소비전력	220V/60Hz, 1230W
제품중량	5Kg	전기안전 인증번호	JU07989 - 12002
품질보증기간	1년 (소모품제외)	반품취소가능일	제품 사용전일 경우 구매후 30일 이내 반품가능 (사용후 반품불가)

자가점검

문제	원인	해결 방법
에어프라이어 작동하지 않을 경우	코드가 꽂혀 있지 않을 경우	콘센트에 코드를 꽂는다
	타이머를 맞추지 않았을 경우	타이머를 맞춘다
	팬이 정확하게 놓여 있지 않을 경우	팬을 정확하게 맞춰서 놓는다
재료가 다 익지 않을 경우	과열보호 장치가 작동 되었을 경우	에어프라이어 바닥에 있는 리셋 버튼을 누른다
	재료의 양이 너무 많을 경우	적은 양으로 나누어 조리한다
	온도가 너무 낮게 설정 됐을 경우	재료에 맞는 온도로 다시 설정한다
재료가 균일하게 익지 않았을 경우	시간을 너무 짧게 맞췄을 경우	재료에 맞는 시간으로 다시 설정한다
	재료에 따라 뒤집어 줘야 하는게 있다	시간이 반 정도 지났을 때 뒤집어 주거나 섞어준다
팬이 제대로 들어가지 않을 경우	너무 많은 양을 넣었을 경우	MAX라고 표시된 곳 이상 넣지 않는다
	튀김망이 팬에 제대로 들어가지 않았을 경우	클릭하는 소리가 들릴때까지 튀김바구니를 팬에 넣는다
에어프라이어에서 연기가 나올 경우	기름이 많은 재료를 사용했을 경우	기름이 많은 재료를 에어프라이어에 넣고 사용했을 때 팬의 바닥에 기름이 많이 고여 하얀연기가 나오며 평소보다 온도가 높아집니다. 하지만 제품에 문제가 되지 않습니다.
	전에 사용한 음식의 기름이 아직 팬에 남아 있을 경우	하얀 연기는 기름 때문에 나오는 것이니 다른 재료를 사용하실 때는 팬을 닦으신 후 사용하시면 됩니다
냉동제품이 바삭하게 익히지 않을 경우	재료에 기름과 물의 함량에 따라 바삭함 정도가 다를수 있다	기름을 뿌려주거나, 발라준다
	재료가 너무 클 때	재료를 작게 잘라서 조리한다

제품사용법

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>콘센트에 코드를 연결한 후 온도조절 손잡이를 200℃로 맞춘다.</p>	<p>타이머를 돌려 5분간 예열한다.</p>	<p>팬을 꺼낸다.</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>튀김바구니에 재료를 넣는다.</p> <p>MAX 라고 써진 부분 이상 재료를 넣지마세요. 조리가 제대로 되지 않을 수 있습니다.</p> <p>재료에 따라 기름은 살짝 뿌리거나 발라줍니다.</p>	<p>팬을 넣는다.</p> <p>절대 튀김바구니 없이 팬을 사용하지 마세요. 정확하게 팬을 넣지 않으면 제품이 작동되지 않습니다.</p> <p>경고 : 조리 중이나 조리 직후에는 팬이 매우 뜨거우니 손잡이를 이용해 팬을 꺼내주세요.</p>	<p>재료에 맞춰 적절한 온도와 시간을 맞춘다.</p> <p>Tip. 쿼케시피와 네이바카페 참조.</p> <p>· www.cafe.naver.com/enputech</p> <ul style="list-style-type: none"> · 전원불빛과 온도상승 불빛이 켜짐. · 타이머는 맞춘 시간에서부터 카운트 됩니다. · 온도에 따라 자동으로 온도상승 불빛이 점멸됩니다. · 재료에서 나온 기름은 팬 바닥으로 떨어집니다.

<p>7</p> 	<p>8</p> 	<p>9</p> 
<p>재료의 양이 많아 섞어 주어야 하는 재료는 손잡이를 이용해 팬을 꺼내어 재료를 섞은 후 다시 팬을 에어프라이어 안에 넣고 조리를 시작하시면 됩니다.</p> <p>경고 : 재료를 섞어 줄 때는 어떤 버튼도 누르지 마시오.</p> <p>Tip : 튀김바구니만 꺼내어 재료를 섞어주세요. 팬을 꺼내신 후 손잡이 버튼을 누르고 튀김바구니를 분리하세요. 조리중 언제든지 팬을 꺼내어 조리 상태를 확인 하실 수 있으며 팬을 꺼내시면 자동으로 기기가 멈추고, 팬을 다시 넣으시면 자동으로 작동이 다시 시작됩니다.</p>		
<p>10</p> 	<p>11</p> 	<p>12</p> 
<p>설정된 조리시간이 끝나면 부저가 울립니다.</p> <p>만약 재료가 다 익지 않았을 경우 팬을 다시 넣고 타이머를 맞춰 더 익히시면 됩니다.</p>	<p>조리가 끝나면 분리 버튼을 누른 후 팬에서 튀김바구니를 꺼내시면 됩니다.</p> <p>조리가 끝난 후 팬 바닥에 기름이 고여 있으므로 튀김바구니가 팬에 연결된 상태에서는 튀김바구니를 뒤집지마십시오. 음식에 기름이 스며 들 수 있습니다.</p> <p>조리 후에는 팬과 재료가 뜨겁습니다. 재료에 따라 열기가 팬에서 빠져 나갈 수 있습니다.</p>	<p>완성된 튀김은 접시에 옮겨 담으시면 됩니다.</p> <p>Tip. 크거나 부서지기 쉬운 재료를 꺼낼 때는 집게를 이용해 튀김바구니에서 재료를 꺼내시오.</p> <p>조리가 끝난 즉시 에어 프라이어는 다른 재료를 조리하실 수 있습니다.</p>

⚠ 주의사항

- 사용 하기 전에 전압이 사용전압과 맞는지 확인 하세요.
- 전자제품이나 발열기구 옆에 두지 마세요.
- 본체를 물에 담그지 마세요.
- 물이나 액체 등이 기계에 들어가지 않게 하세요.
- 음식재료를 항상 튀김바구니 안에 넣고 사용하세요.
- 기계가 작동되는 동안에는 공기 주입구와 공기 배출구가 막히지 않게 해 주세요.
- 기계가 작동되는 동안에는 기계 안쪽은 만지지 마세요.
- 이 제품은 어린이들이 사용하지 않게 주의 해 주시기 바랍니다.
- 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 제품을 커튼이나 테이블보 처럼 불이 잘 붙는 물질 근처에 두지 마세요.
- 제품을 벽에 붙여 두거나 다른 제품 옆에 가까이 두지 마세요.
- 다른 물건과는 20cm이상 간격을 두시고, 제품 위에는 아무것도 올리지 마세요.
- **열에 약한 바닥위에 제품을 올리지 마세요.**
- **제품이 가동되는 동안에는 뜨거운 공기가 나오니, 손이나 얼굴을 적정 거리를 유지하시고 팬을 꺼내실 때에는 뜨거우니 주의 하세요.**
- **제품 사용시 제품표면이 뜨거우니 만지지 마세요.**
- 검은 연기가 나올 때에는 재빨리 플러그를 뽑아 주시고, 연기가 다 나올 때까지 팬을 꺼내지 마세요.
- 평평한 곳에 제품을 두세요.
- 이 제품은 가정용으로만 사용 하세요.
- 설명서에 나온 것과 다르게 사용하시거나 적절하지 않게 사용 하실 때에는 고장에 책임 지지 않습니다.
- 제품을 사용하신 후 옮기거나 세척하기 전에 30분 정도 식혀주세요.
- 조리를 마친 재료는 검은색 보다는 황금색이나 갈색이어야 하며 탄 부분은 제거해 주세요.

과열보호 시스템

안쪽의 온도 조절 시스템이 작동하지 않을 때 이 제품의 과열보호 시스템은 자동으로 작동되며, 이 시스템이 작동되면 더 이상 사용 할 수 없으므로 전원을 뽑아주세요. 제품이 식은 후 제품 아래 있는 리셋 버튼을 누르시고 다시 사용하세요.
Note : 리셋버튼은 뽀족한 물건을 사용하여 눌러 주세요.

자동꺼짐

이 제품은 타이머가 장착 되어 있으며, 타이머가 0이 되면 자동으로 꺼집니다. 제품을 끄고 싶을 때에는 타이머를 0으로 돌려주세요.
Note : 마이크로 스위치가 안쪽에 장착되어 있어 조리 중 팬을 꺼내시면 자동으로 꺼집니다.

제품개봉시

1. 포장지를 전부 제거하세요.
2. 본체에서 팬을 분리합니다.
3. 젖은 천으로 제품의 안쪽과 바깥쪽, 팬의 안쪽과 바깥쪽을 닦아 주세요.
4. 튀김바구니와 튀김망을 뜨거운 물과 세제 그리고 부드러운 스폰지로 완벽히 세척해 주세요.

제품사용준비

1. 평평한 장소에서 사용하세요.
열에 의해 변할 수 있는 바닥재 위에서는 절대 사용하지 마세요.
2. 정확히 팬 안에 튀김바구니를 넣으세요.
Note : 튀김바구니를 정확하게 놓지 않을 시에는 제품이 작동하지 않습니다.
3. 코드를 콘센트에 꽂으세요.
※ 이 제품은 뜨거운 공기를 이용하는 제품이므로 팬에 기름을 사용하지 마세요.

조리세팅

- 200℃에서 5분간 예열 후 사용합니다.
- 재료의 크기나 모양에 따라 설정이 달라 질 수 있습니다.
- 양이 많을수록 조리시간이 길어집니다.
- 더 바삭한 요리를 원하실 경우 기름을 약간 발라주시거나 뿌려주세요.
- 재료는 300-500g 정도가 적당 합니다.
- 음식을 다시 데울 때에도 에어프라이어를 사용하실 수 있습니다.
- 다시 데울 때 온도는 150℃에 맞추고, 타이머는 10분 이상으로 맞추시면 됩니다.

세척

1. 코드를 뽑고 에어프라이어를 식힙니다.
Note : 팬을 분리하시면 더 빨리 에어프라이어가 식습니다.
2. 젖은 천으로 에어프라이어 표면과 팬을 닦아 냅니다.
3. 회오리반사판과 튀김바구니, 튀김망을 뜨거운 물과 세제, 부드러운 스폰지를 이용해 닦아냅니다.
4. 기름을 제거하는 세제를 사용해서도 됩니다.
Note : 팬, 튀김바구니는 식기세척기를 이용 하실 수 있습니다.

Tip : 음식물찌꺼기가 튀김바구니, 튀김망, 회오리반사판에 달라붙어 떨어지지 않을 때에는 뜨거운 물에 세제를 넣고 10분 정도 불리시면 됩니다

※ 팬과 튀김바구니, 회오리반사판은 절대로 철수세미를 사용하지 마세요. 제품에 손상이 갈 수 있습니다.